

## メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

# ロールスクリーン マイテック小窓の巻き上げの速度調整方法 難易度：☆


## 対応製品

マイテック小窓

- 対象期間：2011年11月～
- 用意する部品：なし
- 用意する道具：プラスドライバー

## ロールスクリーン マイテック小窓の巻き上げの速度調整方法

- 1 スクリーンを約 30cm 引き出して止めてください。

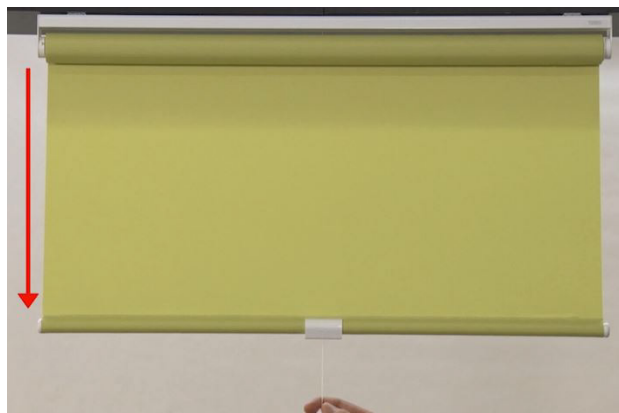

- 2 左側のサイドホルダーセットのツメを上げて、スクリーン本体（ローラーパイプ）を手前に取り出し、右側のサイドホルダーセットから抜き取ってください。



- 3** スクリーンを手でローラーパイプに巻きつけてください。



- 4** その状態のまま、右側からスクリーン本体（ローラーパイプ）をサイドホルダーセットに取付けてください。



- 5** 昇降操作を2～3回繰り返し、昇降速度を確認してください。適度なスピードになるように①～④の作業をくり返し行い完了です。




6 スクリーンを約 10cm 引き出して止めてください。

**注意**



手を離れた状態でスクリーンが止まっていることを確認してください。

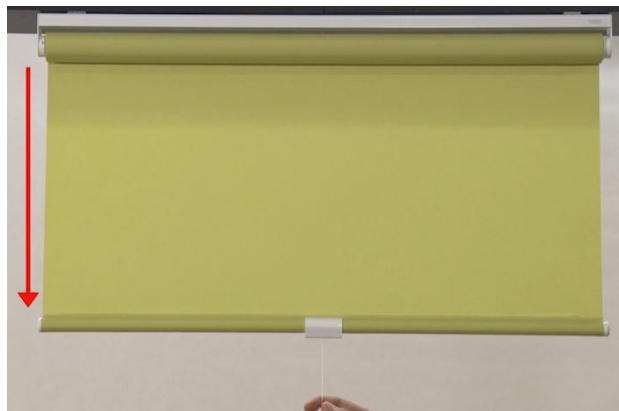

7 左側のサイドホルダーセットのツメを上げて、スクリーン本体（ローラーパイプ）を手前に取り出し、右側のサイドホルダーセットから抜き取ってください。

**注意**



両手でスクリーン本体（ローラーパイプ）を持ってゆっくり取り外してください。



8 スクリーンを手で約30cm引き出して止めてください。



- 9** その状態のまま、右側からスクリーン本体（ローラーパイプ）をサイドホルダーセットに取り付けてください。



- 10** 昇降操作を2～3回くり返し、昇降速度を確認してください。適度な速度になるように①～④の作業をくり返し行い完了です。

